

# Découpe

Découpe vous permettra d'éditer les plans de découpe des pièces commandées par vos clients, ainsi qu'un bilan de la découpe effectuée (coûts et pertes, panneaux et pièces découpés, chutes générées).

Le principe est extrêmement simple : il suffit de spécifier les matières et les panneaux que vous utilisez, puis de préciser les caractéristiques des pièces qui vous sont demandées.




Le logiciel calculera alors dans quels panneaux couper, comment et les chutes qui pourront être récupérées.

## VERSION ENTREPRENEUR

- Préparation une fois pour toutes des matières utilisées (largeur minimale des chutes, épaisseur du trait de scie...).
- Possibilité de spécifier les caractéristiques des panneaux utilisés (dimensions, matières, épaisseur, délai d'approvisionnement) afin de gérer au mieux, ensuite, les commandes aux fournisseurs.
- Possibilité de créer un fichier « pièces » à débiter. Fonction intéressante si vous découpez des pièces identiques avec une certaine fréquence.

- Création de gammes complètes à découper (vous pouvez mémoriser, par exemple, une gamme comprenant 30 débits de 200 x 15 x 10, 23 débits de 350 x 80 x 15...).
- La version ENTREPRENEUR est limitée à 100 pièces à découper par gamme.
- Liste des chutes récupérables (incrémenta-tion automatique du stock de panneaux pour réutilisation).
- Impression des étiquettes entièrement paramétrable.
- Possibilité de rattacher des opérateurs à chaque tâche de découpe (pour leur délivrer des feuilles de travail).
- Epaisseur de coupe paramétrable, selon les matières et les outils que vous utilisez.
- Paramétrage du nombre de décimales et des unités de mesure (mm, cm, m) afin d'obtenir les cotes en fonction de cette unité (selon vos préférences de travail).

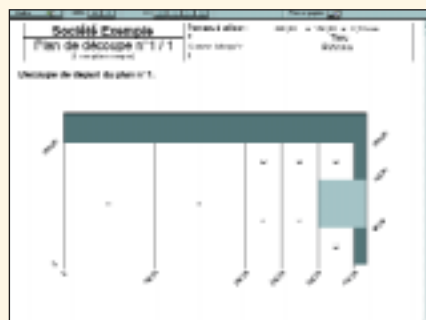

## NOS UTILISATEURS APPRÉCIENT

■ **Optimisation des gammes de découpes (plans à l'appui).**


■ **Gestion des chutes avec affectation au stock pour réutilisation.**

■ **Bilan des coûts de fabrication.**

■ **Attribution de tâches par opérateurs avec fiches de travail.**

• Possibilité d'affranchissement horizontal et vertical des panneaux.

• Gestion des stocks des panneaux (décrémenta-tion automatique), des pièces découpées (si elles ne sont pas livrées).

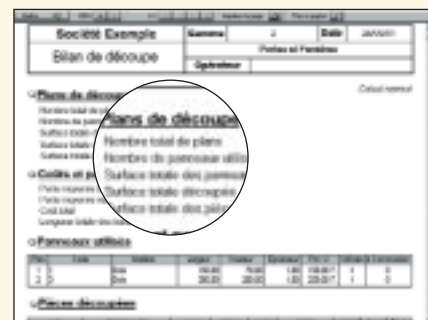

## VERSION PME

La version PME inclut les mêmes fonctionnalités que la version ENTREPRENEUR, mais elle n'est pas limitée en nombre de pièces à découper, dans une même gamme de fabrication.

Votre revendeur

vous offre la solution Internet d'APIBAT\*

### CONFIGURATION MINIMALE :

Pentium 233 MHz - 32 Mo de Ram - Résolution 800X600 - Windows 95, 98, NT, 2000 ou XP.

### CONFIGURATION MINIMALE CONSEILLÉE :

Pentium II 350 MHz - 64 Mo de Ram - Résolution 800X600 - Windows 95, 98, NT, 2000 ou XP (toute configuration supérieure améliorera sensiblement les performances).

\*Pour les nouveaux utilisateurs de Batigest